


C-34 Door Pull


Integrated Flush and Edge Pull Set

Instructions pour serrure de porte à logment rond / Instrucciones para la cerradura de la puerta de cavidad redonda

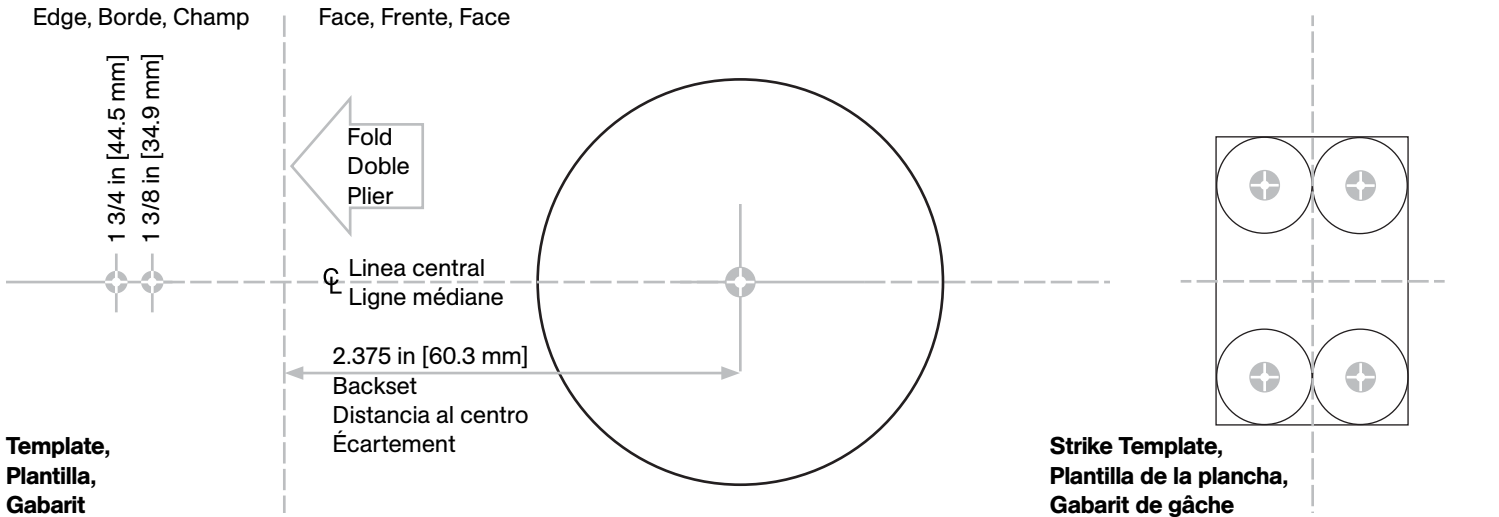

Step #1:

Follow steps 1 through 3 or template above.
Suivre les étapes 1 à 3 du gabarit ci-dessus.
Siga los pasos 1 al 3 de la plantilla de arriba.

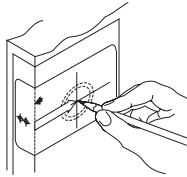


Step #2:

Drill Ø1/8 in pilot holes where marked.
Perçer des trous-pilotes de diamètre Ø1/8 in aux endroits marqués.
Perfore orificios guía de Ø1/8 in en los lugares marcados.

Throughhole

Troutraversant
Orificio lado a lado

2 in [50.8 mm] deep
Profondeur de 2 in [50.8 mm]
Profundidad de 2 in [50.8 mm]

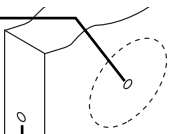

Step #3:


Drill Ø2 1/8 in hole about halfway through door, then finish drilling from other side to prevent splintering.
Perçer le trou de Ø2 1/8 in jusqu'au milieu de la porte environ, puis finir de perçer à partir de l'autre côte afin d'éviter l'éclatement du bois.
Perfore un orificio de Ø2 1/8 in aproximadamente hasta la mitad de la puerta, después termine de perforar desde el otro lado para evitar que se astille.

Step #4:

Mark location for strike plate hole in door jamb, by closing door and pressing a 2 in [50.8 mm] common nail from inside Ø2 1/8 in hole through pilot hole until nail makes indentation in door jamb. At indentation point, draw a vertical and horizontal center line on jamb from point marked.
Marquer l'emplacement du trou de la gâche sur le chambranle de la porte en fermant la porte et en poussant un clou ordinaire 2 in [50.8 mm] de l'intérieur du trou de Ø2 1/8 in par le trou-pilote jusqu'à ce que le clou fasse une marque sur le chambranle de la porte. Au point de renforcement, tirez une ligne verticale et une ligne horizontale sur le chambranle à partir du point marqué.
Marque la posición para el orificio de la placa del recibidor en el marco de la puerta cerrando la puerta e insertando un clavo común de 2 in [50.8 mm] desde el orificio interior de Ø2 1/8 in y a través del orificio guía hasta que el clavo haga una marca en el marco de la puerta. En el punto de la hendidura, trace una línea central vertical y horizontal en la jamba desde el punto marcado.


Step #5:

Drill Ø1 in hole in door edge 2 in [50.8 mm] deep for jamb.
Perçer un trou de Ø1 in dans le bord de la porte 2 in [50.8 mm] de profondeur dans le chambranle.
Perfore un orificio de Ø1 in en el borde de la puerta, una profundidad de 2 in [50.8 mm].

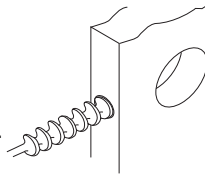

Step #6:

Trace face of latch in door edge and chisel out area 0.156 in [3.9 mm] deep.
Tracer l'avant du verrou dans le bord de la porte et mortaiser sur 0.156 in [3.9 mm] de profondeur.
Trace el contorno de la placa del pasador sobre el borde de la puerta, y rebaje el área a una profundidad de 0.156 in [3.9 mm].

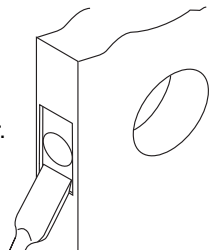


Passage Function

Funcion de pasaje, Fonction passage

Follow steps 1 to 3.

Siga los pasos 1 al 3.


Suivez les étapes 1 à 3.

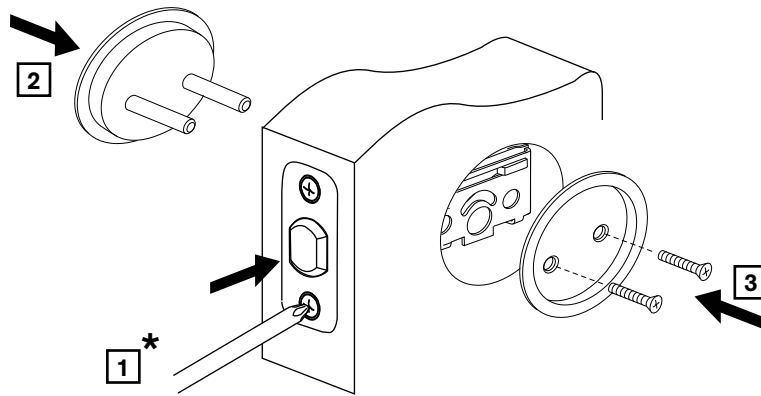

*Proper installation allows “thumb pull” to open from bottom, as shown.

*La instalación correcta permite que el “tirador de presión” se abra desde la parte inferior, según se ilustra.

*Une installation correcte permet à la “poignée à clenche” de s’ouvrir depuis le bas, comme illustré.

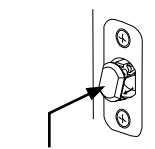


Thumb pull

Tirador de presión
Poignée à clenche

To operate thumb pull, depress to extend, depress to retract. Keep thumb pull retracted after use.

Para operar el tirador de presión, oprima para extender, oprima para replegar. Mantenga el tirador de presión replegado después del uso.


Pour actionner la poignée à clenche, appuyez pour étendre, appuyez pour rétracter. Maintenez la poignée à clenche rétractée après utilisation.

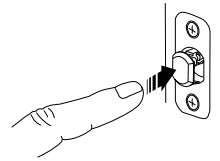

Door Pull Detail

Detail de verrouillage de porte

Puerta detalle de bloqueo

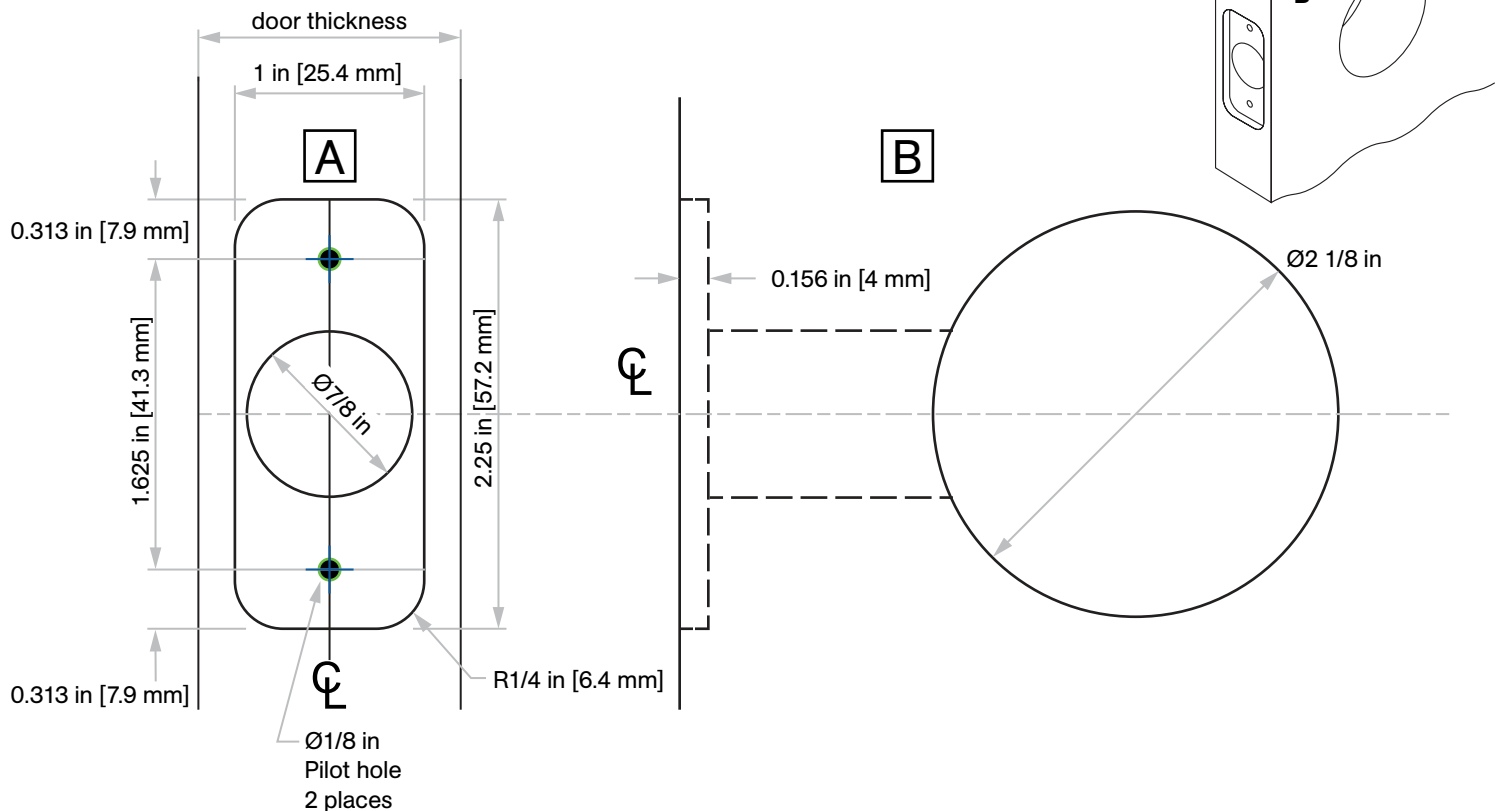

KN Crowder

1220 Burloak Drive, Burlington, Ontario, Canada, L7L 6B3

T. 1-866-999-1562 customerservice@kncrowder.com kncrowder.com

© 2020-2026 K.N. Crowder Mfg. Inc. All Rights Reserved.