

# C-810 CHARIOT À DÉGAGEMENT MINIMAL FEUILLE D'INSTRUCTIONS



LE CHARIOT À DÉGAGEMENT MINIMAL K. N. CROWDER C-810 PERMET UN ESPACE MINIMAL DE 3/16" ENTRE LA PORTE ET LE DESSOUS DU RAIL!

L'ENSEMBLE DU CHARIOT EST EN ACIER USINÉ PERMETTANT UNE CHARGE DE PORTES ROBUSTES JUSQU'À 300 LIVRES!

**NOUVEAU!**



GALETS À ROULEMENT À BILLES TESTÉS EN CYCLE. DES PORTES COULISSANTES SILENCIEUSES ET SOUPLES.



## LISTE DE PIÈCES (POUR UN CHARIOT C-810)

### PAR BOÎTE LIVRÉE:

UN ENSEMBLE DE CHARIOT COMPLET (1)

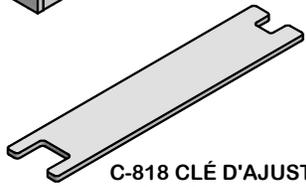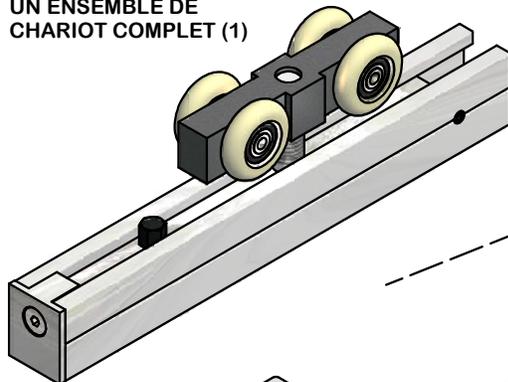

C-818 CLÉ D'AJUSTEMENT (1 PAR 2 CHARIOTS)



C-819 CLÉ ALLEN DE 5/32" (1 PAR 2 CHARIOTS)




VIS À TÊTE PLATE #10 x 1-3/4" (5)

RAIL EN ALUMINIUM EXTRUDÉ




C-104

OR

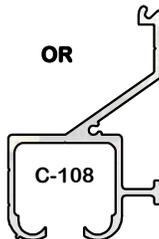


C-108

### PIÈCES INDIVIDUELLES POUR CHARIOT C-810:

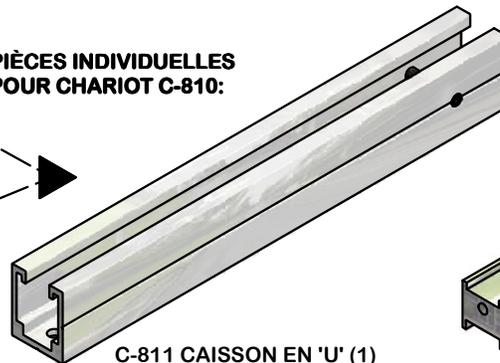

C-811 CAISSON EN 'U' (1)

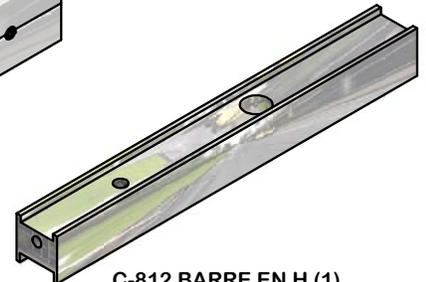

C-812 BARRE EN H (1)



C-813 CORPS DU CHARIOT (1)



C-815 EMBOUT (1)



C-814 BOULON DU CHARIOT (1)



C-816 BOULON DE BLOCAGE DE SÛRETÉ (1)




C-817 BOULON D'EMBOUT (1)




**K.N. CROWDER MFG. INC.**  
1220 BURLOAK DRIVE  
BURLINGTON, ONTARIO, CANADA, L7L 6B3  
TELEPHONE: 905-315-9788 - FAX: 905-315-8090  
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

**K.N. CROWDER INC.**  
210 EIGHTH STREET SOUTH  
LEWISTON, NEW YORK, U.S.A. 14092  
TELEPHONE: 1-716-754-8247  
TOLL FREE FAX: 1-800-567-0123

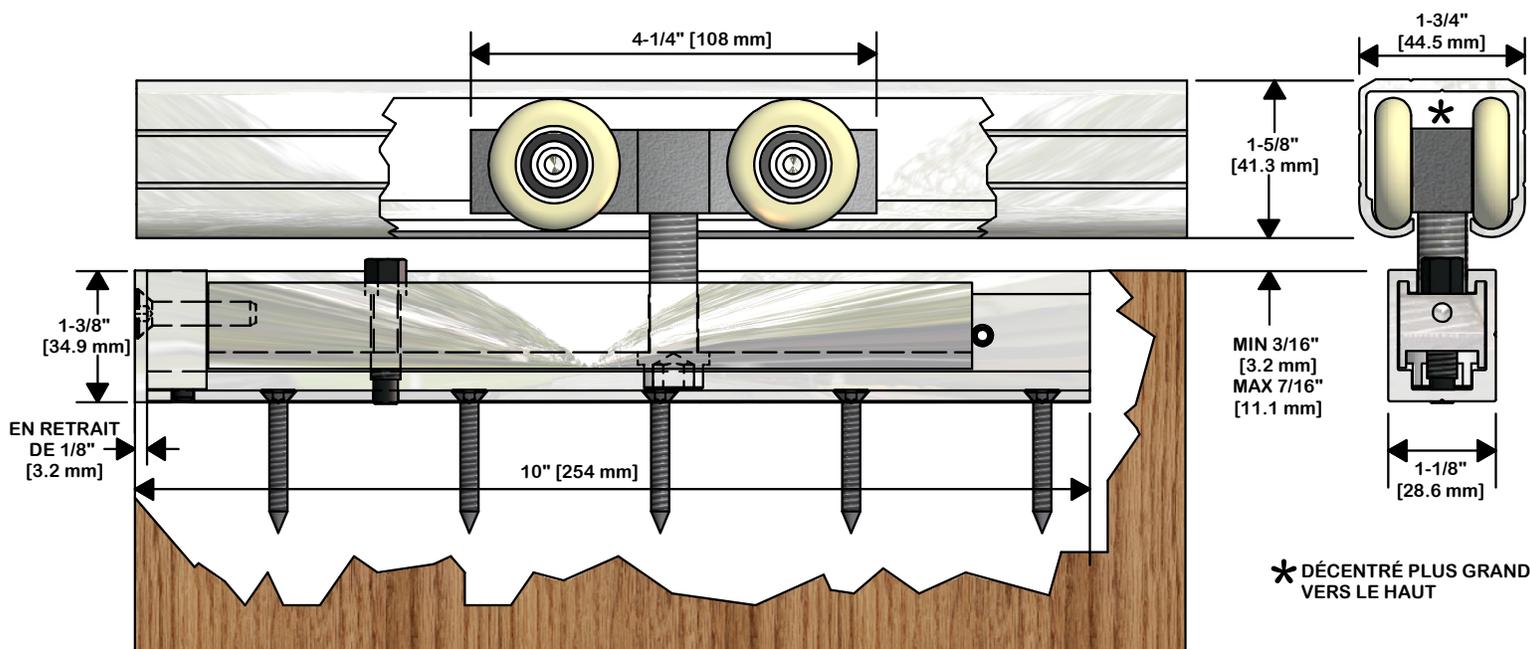


### ÉTAPE 1

DÉTERMINER LA TAILLE DE LA PORTE ET LA HAUTEUR DU MONTANT EN TENANT COMPTE DES DIMENSIONS PRÉCISÉES SUR LES ILLUSTRATIONS ET DU DÉGAGEMENT REQUIS SOUS LA PORTE.

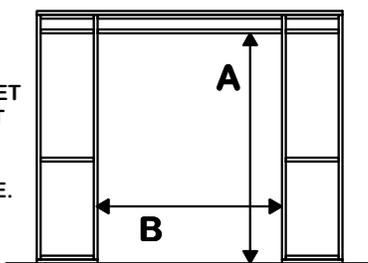


### ÉTAPE 2

COUPER LE RAIL EN ALUMINIUM (C-104 OU C-108) À LA BONNE TAILLE, AU BESOIN. LA LONGUEUR DU RAIL DEVRA ÊTRE ÉGALE À L'OUVERTURE FINIE MOINS 1/8\".

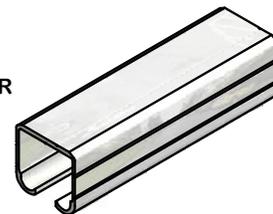


### ÉTAPE 3

DÉMONTÉ LE CHARIOT COMPLET C-810 EN ENLEVANT LE BOULON DE L'EMBOÛT C-817 ET L'EMBOÛT C-815. DÉVISSER LE BOULON DE BLOCAGE DE SÛRETÉ C-816 SANS L'ENLEVER. FAIRE GLISSER LA BARRE EN 'H' C-812 HORS DU CAISSON EN 'U' C-811. S'ASSURER QUE LE BOULON DU CHARIOT C-814 NE DÉPASSE PAS AU DESSUS DU CORPS DU CHARIOT C-813.

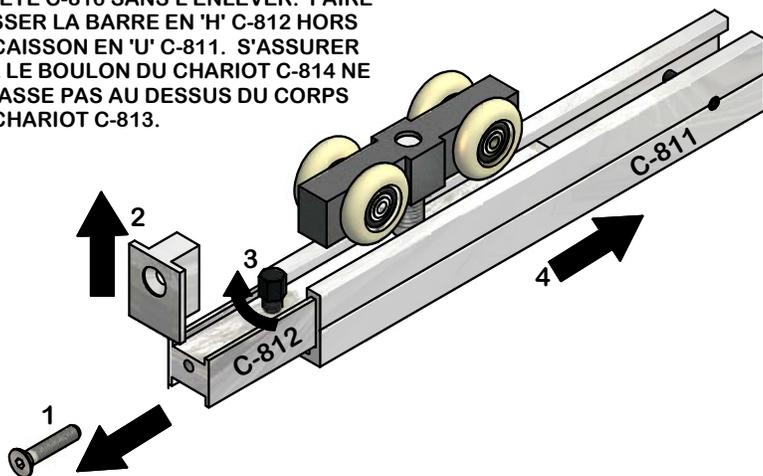


### ÉTAPE 4

PLACER LES DEUX ASSEMBLAGES DE L'ÉTAPE 3 (C-812 BARRE EN 'H', C-813 CHARIOT, C-814 BOULON DU CHARIOT ET C-816 BOULON DE BLOCAGE DE SÛRETÉ) DANS LE RAIL ET FIXER CELUI-CI AU SUPPORT STRUCTURAL.

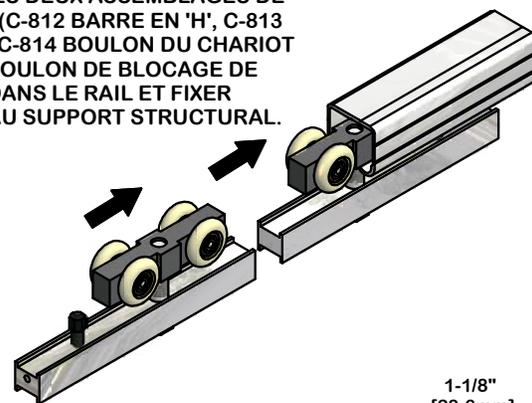


### ÉTAPE 5

PRÉPARER LA PORTE POUR L'INSERTION DU CAISSON EN 'U' C-811 AU RAS DU BORD SUPÉRIEUR. LA FENTE DOIT ÊTRE DE 10\" [254 mm] DE LONGUEUR, 1-1/8\" [28.6 mm] DE LARGEUR ET 1-3/8\" [34.9 mm] DE PROFONDEUR. VOIR ILLUSTRATION POUR OBTENIR DES PRÉCISIONS.

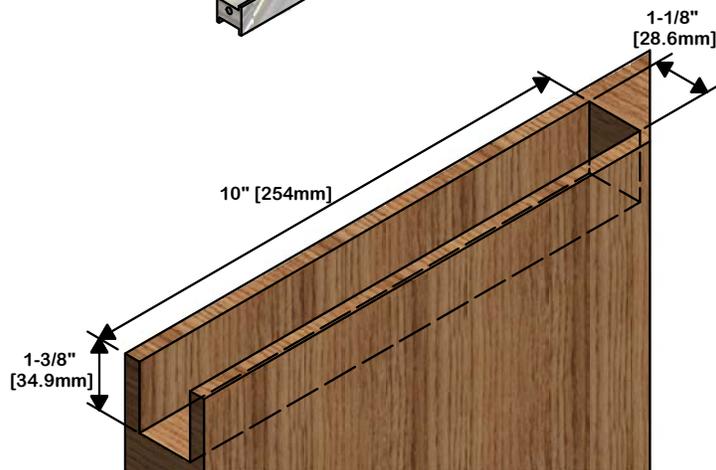

### ÉTAPE 6

PLACER LE CAISSON EN 'U' C-811 DANS LA FENTE FAITE À L'ÉTAPE 5 AVEC LA GOUPILLE VERS LE CENTRE DE LA PORTE. LE CAISSON DEVRA ÊTRE PLACÉ À 1/8" DU BORD DE LA PORTE DE FAÇON À ACCOMMODER L'EMBOUT. VOIR ILLUSTRATION À L'ÉTAPE 11. FIXER LA PORTE AVEC DES VIS À TÊTE PLATE #10 X 1-3/4" (5). RÉPÉTER POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE LA PORTE.

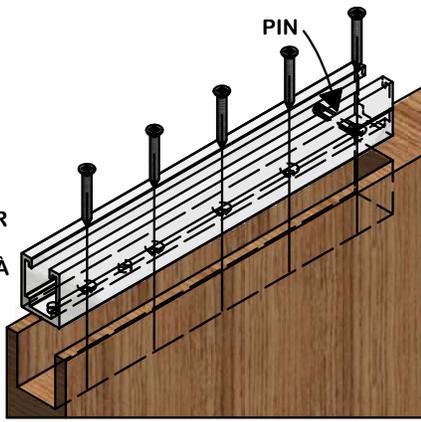


### ÉTAPE 7

PRÉPARER LA PORTE POUR L'INSTALLATION DE PRODUITS OPTIONNELS TELS QUE RAILS DE GUIDAGE, POIGNÉES ENCASTRÉES, SERRURES, ETC., AU BESOIN. DES INSTRUCTIONS PRÉCISES ACCOMPAGNENT LES DIVERS PRODUITS.


### ÉTAPE 8

SOULEVER LA PORTE EN POSITION ET GLISSER LA BARRE EN 'H' C-812 DANS LE CAISSON EN 'U' C-811. **NOTE: LE TROU FILETÉ DOIT FAIRE FACE VERS L'EXTÉRIEUR.** LA BASE CARRÉE DU BOULON DU CHARIOT C-814 DOIT ÊTRE ALIGNÉE À LA FENTE DU RAIL DE GUIDAGE DU BAS DU CAISSON EN 'U' C-811. CETTE BASE CARRÉE VISE À EMPÊCHER LA ROTATION DU BOULON, CE QUI PERMET DE BIEN AJUSTER LA HAUTEUR. RÉPÉTER POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE LA PORTE.

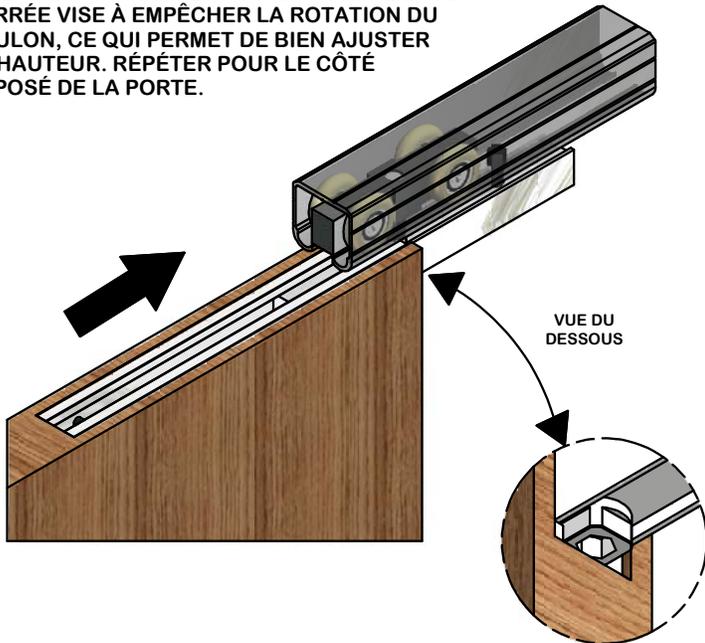


### ÉTAPE 9

POUR RÉGLER LA HAUTEUR DE LA PORTE ET LE NIVELAGE FAIRE GLISSER LA BARRE EN 'H' C-812 HORS DU CAISSON EN 'U' C-811 ET AJUSTER LE BOULON DU CHARIOT C-814 AVEC LA CLÉ D'AJUSTEMENT C-818. RÉPÉTER JUSQU'À OBTENIR LE RÉGLAGE REQUIS.

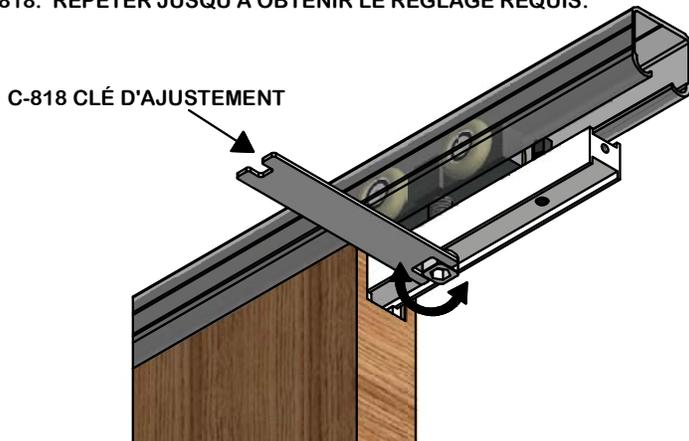


### ÉTAPE 10

UNE FOIS LE RÉGLAGE ACCOMPLI, BLOQUER LE BOULON DE SÛRETÉ C-816 AVEC LA CLÉ D'AJUSTEMENT C-818. **NOTE: CE BOULON FAIT SUR MESURE À ÉTÉ FABRIQUÉ POUR S'ENGAGER DANS UNE POSITION PRÉ-PERCÉE DANS LE CAISSON EN 'U' C-811 AFIN D'ÉVITER UN DÉCROCHAGE ACCIDENTEL.**

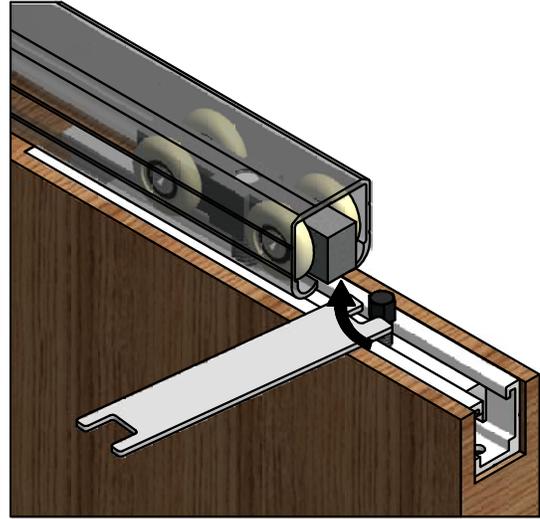


### ÉTAPE 11


METTRE L'EMBOUT C-815 EN PLACE AVEC LA GOUPILLE DU BAS DANS LE TROU INFÉRIEUR DU CAISSON EN 'U' C-811. FIXER L'EMBOUT EN PLACE AVEC LE BOULON D'EMBOUT C-817 EN UTILISANT LA CLÉ ALLEN C-819.

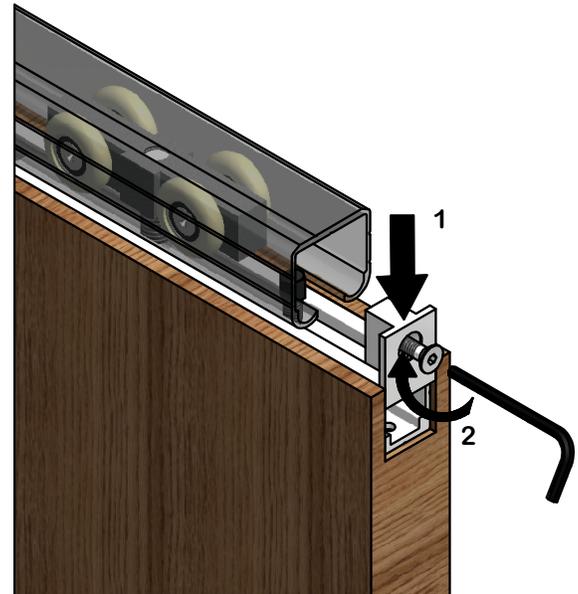


## COMMENT TOUT S'ASSEMBLE

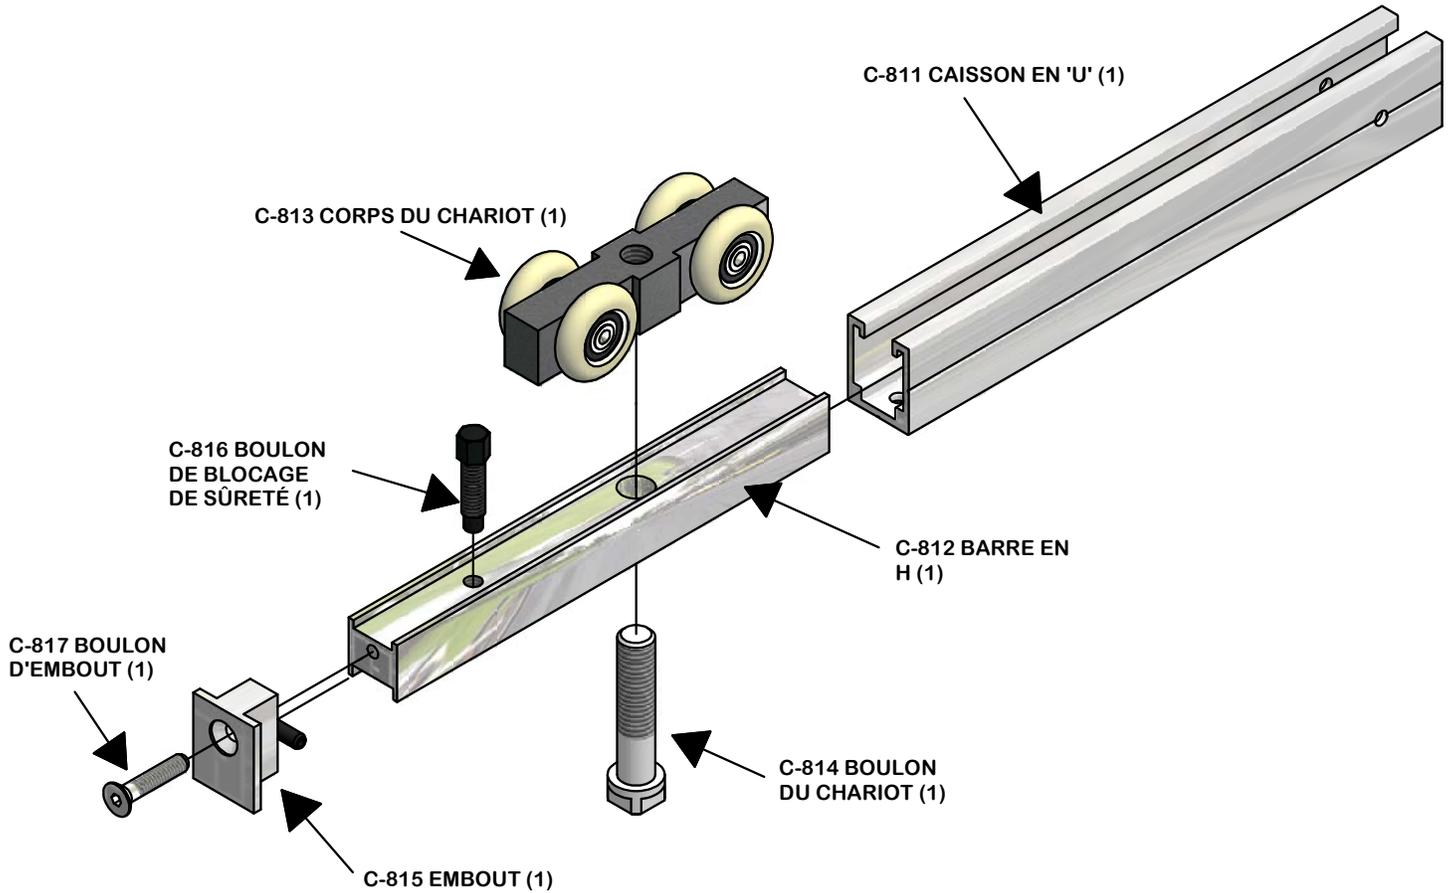


## PRODUITS OPTIONNELS

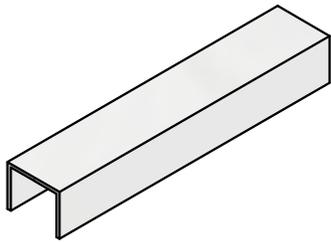

C-914 RAIL DE GUIDAGE

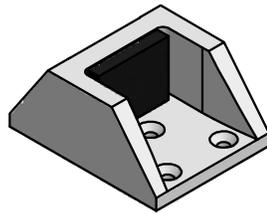

C-102HD BUTOIR DE PLANCHER

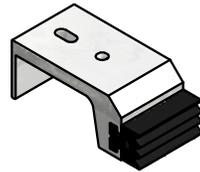

C-100HD BUTOIR DANS LE RAIL




C-35 SERRURE DE PORTE



C-913 GUIDE



C-110 PANNEAU DE FINITION POUR RAIL C-108 UNIQUEMENT



C-90B POIGNÉE ENCASTRÉE



C-90L SERRURE DE PORTE

**KNC**

SEE MORE @ [KNCROWDER.COM](http://KNCROWDER.COM)