


# C-35 Privacy Lockset

Installation Instructions

**KNC**  
Door Locks & Pulls

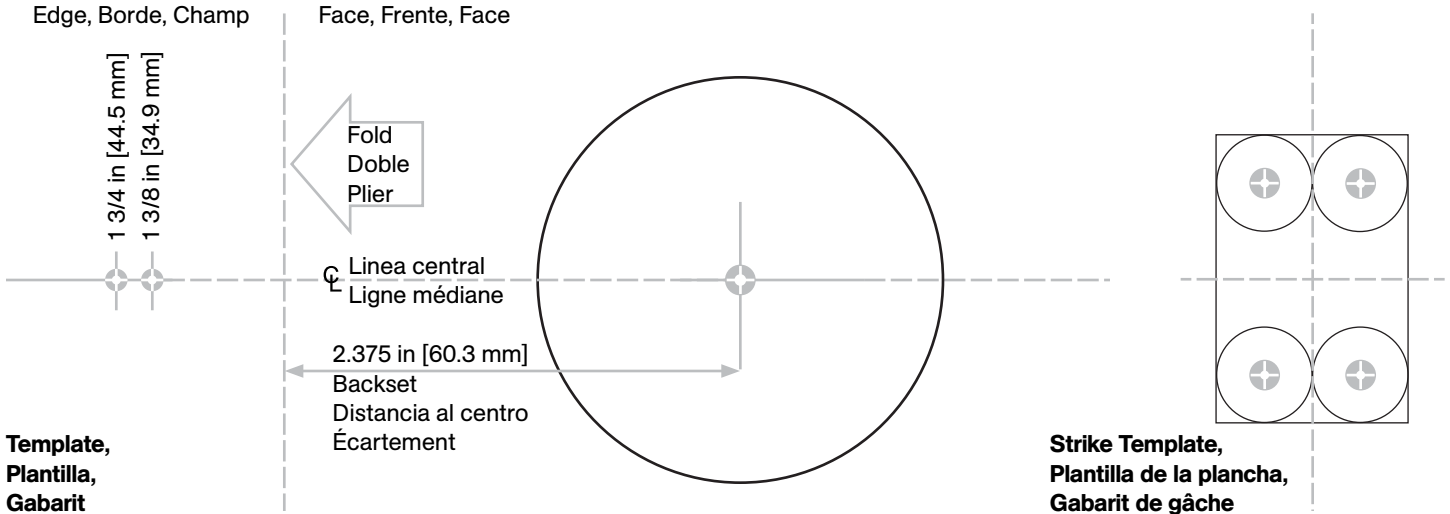


**Template,  
Plantilla,  
Gabarit**

**Strike Template,  
Plantilla de la plancha,  
Gabarit de gâche**

**Step #1:**

Follow steps 1 through 3 of template above.  
Suivre les étapes 1 à 3 du gabarit ci-dessus.  
Siga los pasos 1 al 3 de la plantilla de arriba.



**Step #2:**

Drill  $\varnothing 1/8$  in pilot holes where marked.  
Perçer des trous-pilotes de  $\varnothing 1/8$  in aux endroits marqués.  
Perfore orificios guía de  $\varnothing 1/8$  in en los lugares marcados.

**Throughhole**

Troutraversant  
Orificio lado a lado  
2 in [50.8 mm] deep  
Profondeur de 2 in [50.8 mm]  
Profundidad de 2 in [50.8 mm]



**Step #3:**


Drill  $\varnothing 2 1/8$  in hole about halfway through door, then finish drilling from other side to prevent splintering.  
Perçer le trou de  $\varnothing 2 1/8$  in jusqu'au milieu de la porte environ, puis finir de perçer à partir de l'autre côté afin d'éviter l'éclatement du bois.  
Perfore un orificio de  $\varnothing 2 1/8$  in approximadante hasta la mitad de la puerta, después termine de perforar desde el otro lado para evitar que se astille.

**Step #4:**

Mark location for strike plate hole in door jamb, by closing door and pressing a 2 in [50.8 mm] common nail from inside  $\varnothing 2 1/8$  in hole through pilot hole until nail makes indentation in door jamb. At indentation point, draw a vertical and horizontal center line on jamb from point marked.  
Marquer l'emplacement du trou de la gâche sur le chambranle de la porte en fermant la porte et en poussant un clou ordinaire 2 in [50.8 mm] de l'intérieur du trou de  $\varnothing 2 1/8$  in par le trou-pilote jusqu'à ce que le clou fasse une marque sur le chambranle de la porte. Au point de renforcement, tirez une ligne verticale et une ligne horizontale sur le chambranle à partir du point marqué.  
Marque la posición para el orificio de la placa del recibidor en el marco de la puerta cerrando la puerta e insertando un clavo común de 2 in [50.8 mm] desde el orificio interior de  $\varnothing 2 1/8$  in y a través del orificio guía hasta que el clavo haga una marca en el marco de la puerta. En el punto de la hendidura, trace una línea central verticaly horizontal en la jamba desde el punto marcado.


**Step #5:**

Drill  $\varnothing 1$  in hole in door edge 2 in [50.8 mm] deep for jamb.  
Perçer un trou de  $\varnothing 1$  in dans le bord de la porte 2 in [50.8 mm] de profodeur dans le chambranle.  
Perfore un orificio de  $\varnothing 1$  in en el borde de la puerta, una profundidad de 1 in [25.4 mm].




**Step #6:**

Trace face of latch in door edge and chisel out area 0.156 in [3.9 mm] deep.  
Tracer l'avant du verrou dans le bord de la porte et mortaiser sur 0.156 in [3.9 mm] de profondeur.  
Trace el contorno de la placa del pasador sobre el borde de la puerta, y rebaje el área a una profundidad de 0.156 in [3.9 mm].



**Step #7:**

Place strike template on jamb, aligning centerlines with centerlines drawn. Mark four center points.  
Placez le gabarit de la gâche sur le chambranle, alignez les axes avec les lignes tracées. Marquez les quatre points de centrage.  
Coloque la plantilla de la plancha de cerradura en la jamba, alineando las líneas del centro con las líneas del centro que se trazaron. Marque los cuatro puntos centrales.



**Step #8:**

Drill a  $\varnothing 1/2$  in hole and 1.25 in [31.7 mm] deep at each center point marked. Chisel away any excess wood required to allow strike box to seat in jamb.  
Perçez un trou de  $\varnothing 1/2$  in et d'une profondeur de 1.25 in [31.7 mm] à chaque point de centrage marqué. Retirez au ciseau le bois en exès nécessaire pour que le boîtier de gâche s'adapte dans le chambranle.  
Perfore un orificio de  $\varnothing 1/2$  in y 1.25 in [31.7 mm] de profundidad en cada punto central marcado. Cincele y retire todo exceso de madera que fuese necesario para permitir que la caja de cerradura quede asentada en la jamba.

**Step #9:**

Place strike box in jamb, align strike over strike box and trace outline. Chisel out area traced, deep enough to allow strike and strike box to install flush with jamb. Place strike box and strike in jamb and mark screw hole centers. Where marked, drill  $\varnothing 3/32$  in pilot holes, 1 in [25.4 mm] deep.  
Placez le boîtier de gâche dans le chambranle, alignez la gâche sur le boîtier de gâche et tracez le pourtour. Découpez au ciseau la surface tracée, assez profondément pour permettre à la gâche et au boîtier de gâche d'être au même niveau que le chambranle. Placez le boîtier de gâche et la gâche dans le chambranle et marquez les centres des trous des vis. Aux endroits marqués, perçez des trous-pilotes de  $\varnothing 3/32$  in et d'une profondeur de 1 in [25.4 mm].  
Coloque la caja de cerradura en la jamba, alinee la plancha sobre la caja de cerradura y trace el contorno. Cincele y seque el área trazada con suficiente profundidad como para permitir la instalación de la plancha y de la caja de cerradura al ras con la jamba. Coloque la caja de cerradura y la plancha en la jamba y marque los centros de los orificios para los tornillos. Según las marcas, perfore orificios pilotes de  $\varnothing 3/32$  in y 1 in [25.4 mm] de profundidad.

